


ホフマン型真空ブロー KTB-80型寸法表

| 記号 | 段数 | 2 段 | 3 段 | 4 段 | 5 段 | 6 段 | 7 段 | 8 段 | 9 段 | 10 段 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| A | | 208 | 291 | 374 | 457 | 540 | 623 | 706 | 789 | 871 |
| B | | 514 | 612 | 710 | 808 | 921 | 1034 | 1117 | 1230 | 1342 |
| C | | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 | 960 | 1040 | 1120 |
| D | | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 |
| E | | 170 | 185 | 200 | 215 | 245 | 275 | 275 | 305 | 335 |

KTB-80型 多段ターボブロー容量図 (50、60Hz 併用)

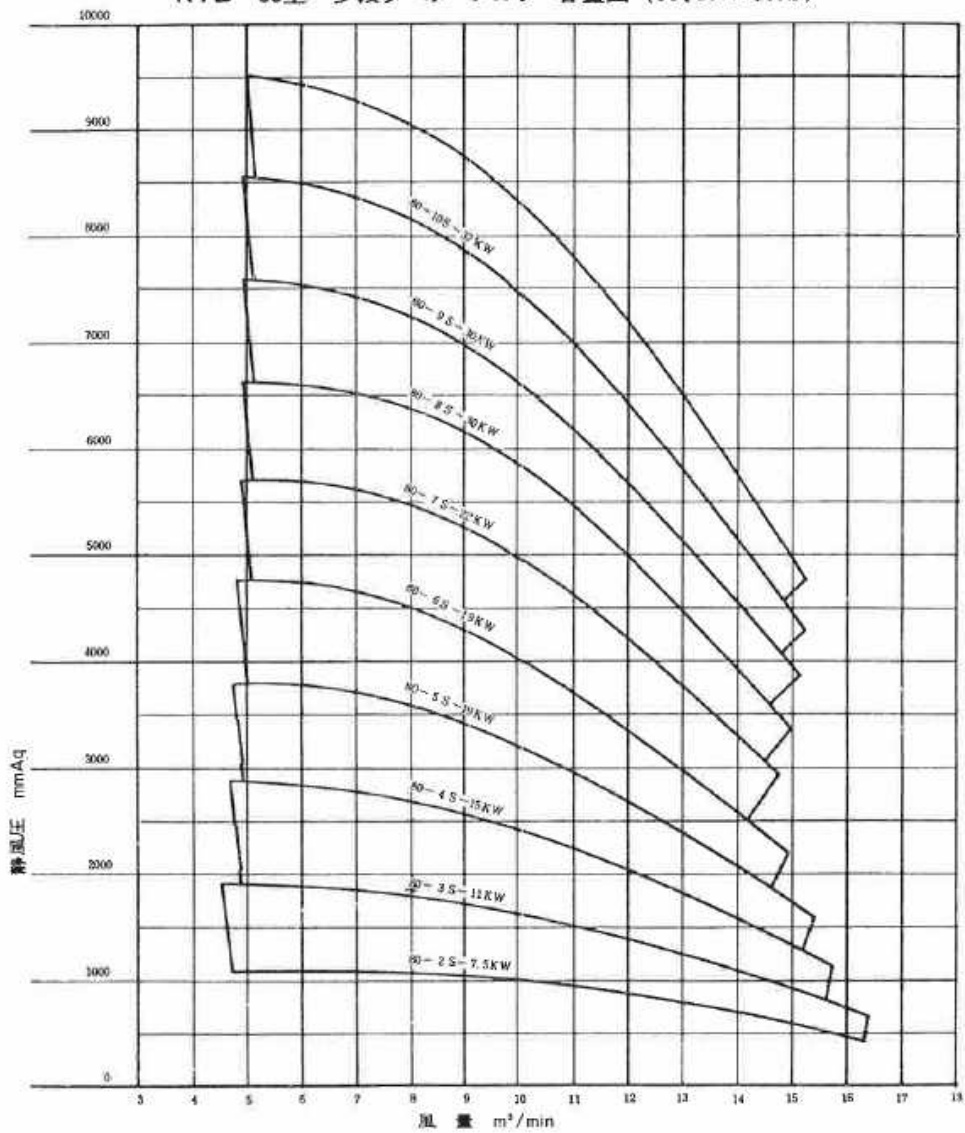

- 注 意
1. 取換気体 20°C 大気、吸込圧力が大気圧の場合を示します。
 2. 枠内表示の番号と符号は下記の意味を表しております。
例 80- 4S- 15KW
吸、吐出口の口径、羽根車の段数、電動機容量